










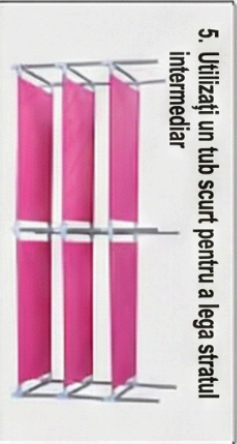





F-12

Lista accesoriilor





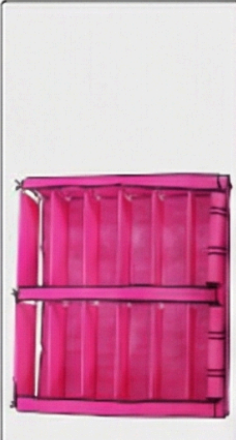


nume accesoriu	cantitate	lungime	grafic
Tub lung	28	56	
Tub mijlociu	21	26	
ștut duză	38	17	
Conector 1	28		
Conector 2	14		
Pânză strat	12		
Husa pânză	1		

Pasul de instalare








1. Luați două tuburi lungi și introduceți-le în stratul textil 
2. Teavă intermediară și fittinguri de plastic pe ambele părți 
3. Metoda de mai sus asamblează șase distanțiere 
4. Luați o bucată de tub de oțel cu cea mai scurtă intercalare 
5. Utilizați un tub scurt pentru a lega stratul intermediar 
- Retineți că etajul superior nu este acoperit 
7. Efectul de etanșare după închidere 
7. Efectul de etanșare după închidere 

F-12

Lista accesoriilor

nume accesoriu	cantitate	lungime	grafic
Tub lung	28	56	
Tub mijlociu	21	26	
ștut duză	38	17	
Conector 1	28		
Conector 2	14		
Pânză strat	12		
Husa pânză	1		

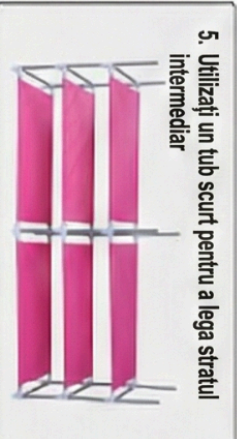Pasul de instalare

1. Luați două tuburi lungi și introduceți-le în stratul textil 
2. Teavă intermediară și fittinguri de plastic pe ambele părți 
3. Metoda de mai sus asamblează șase distanțiere 
4. Luați o bucată de tub de oțel cu cea mai scurtă intercalare 
5. Utilizați un tub scurt pentru a lega stratul intermediar 
- Retineți că etajul superior nu este acoperit 
7. Efectul de etanșare după închidere 
7. Efectul de etanșare după închidere 