

Pași de instalare

Pașii de instalare sunt doar pentru referință

Dirrecția interfeței




1. Luați două țevi subțiri de 56cm și introduceți 1 buc. de material textil.



2. Combinați ambele părți cu 2 țevi subțiri de 22cm și 4 teuri reductoare, ca în pasul următor.



3. Asamblați pasul următor ca mai jos cu 4 țevi groase de 17cm.

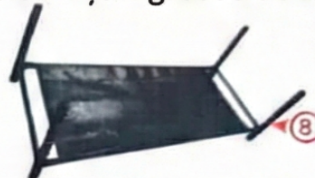

4. Asamblați toate straturile prin metodele de mai sus.



5. Asamblați pasul următor ca mai jos cu o țeavă groasă de 156cm, 2 teuri, 2 coturi și 2 țevi groase de 22cm.



6. Combinați al 4-lea pas și al 5-lea pas ca mai jos.



7. Luați 2 țevi subțiri de 56cm și 2 teuri reductoare directe cu 4 legături, și fixați-le.



8. Combinați al 6-lea pas și al 7-lea pas cu 2 țevi groase de 37cm.



9. Terminați urmând metodele de la pasul 7 și pasul 8.



10. Luați 8 cârlige, finalizați instalarea.



Acest desen este pentru 4 straturi.

Suport pentru pantofi și pălării

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a instala produsul

1. Nu atingeți suprafața superioară a tubului (NU ATINGEȚI SECȚIUNEA TRANSVERSALĂ A TUBULUI în casetă)

2. Asigurați-vă că toate piesele de schimb sunt complete

3. Dacă lipsește ceva sau există un deficit, vă rugăm să ne anunțați imediat lista pieselor de schimb



Piese	Nr. articol	4 straturi	5 straturi
Tee reductor	①	16	20
Tee	②	2	2
Cot	③	2	2
Reductor direct 4-link	④	4	4
Cârlig	⑤	8	8
Țeavă subțire de 22 cm	⑥	8	10
Țeavă subțire de 56 cm	⑦	12	14
Țeavă groasă de 17 cm	⑧	16	20
Țeavă groasă de 22 cm	⑨	2	2
Țeavă groasă de 56 cm	⑩	1	1
Țeavă groasă de 37 cm	⑪	4	4
Pânză strat	⑫	4	5

NOTĂ: În vreme rece, vă rugăm să puneți piesele din plastic în apă caldă pentru pre-instalare.